



JUPITER + EMETTEUR

Indicateurs de défauts

Bouton de changement de fréquence S1/S2 (Absent sur option S2) et indicateur d'émission

Courts-circuits

Chargeur

Prise chargeur


Commande Marche/Arrêt

Indicateurs de l'état de charge de la batterie et fusible de protection

Pincés d'injection



Précautions de mise en œuvre

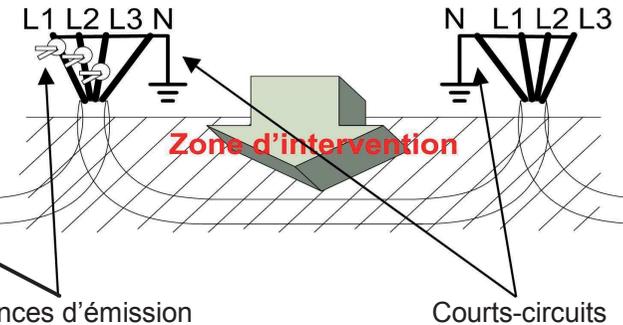

- Les pincés d'émission doivent être toutes dans le même sens : Les flèches sur le corps des pincés permettent de s'en assurer (photos ci-dessus).
- Bien vérifier que les pincés sont posés sur la partie du câble exempte d'écran ; utiliser au besoin des pincés de calage.
- Les courts-circuits fournis doivent être posés.
- L'injection et les MALT/CC doivent encadrer au plus près le point d'intervention.
- Le mode S1 est sélectionné par défaut. (Sélectionner S2 si nécessaire).
- Après la mise en route, vérifier l'absence de signalisation de défaut du circuit d'émission et le niveau de charge de la batterie.
- Pour éviter les erreurs de désignation, n'utiliser qu'un seul ensemble émetteur S1 ou S1 et S2 lors d'une consignation sur un même site.
- Vérifier la propreté des entrefers des pincés d'injection.

