

SKY NG RADIO : Détecteur de proximité de lignes Haute Tension : HTA (< 50 kV) et HTB (> 50 kV). SKY NG RADIO prévient l'utilisateur par une alarme sonore et visuelle lorsque l'engin élévateur pénètre dans une zone à risques.



**Vérifier que le système soit en service avant de commencer à travailler.**

**Afin de garantir le bon fonctionnement du système, une maintenance préventive doit être réalisée tous les 12 mois. Merci de prendre contact avec la société MADE pour la mise en place d'un contrat de maintenance.**

## Mise en service du système :

- 1- Le système est alimenté lors de l'enclenchement de la prise de force.
- 2- Toutes les alarmes visuelles et sonores sont activées 2 fois.
- 3- Le système effectue un contrôle de son ou ses capteurs (30 secondes environ).
- 4- Le voyant « En service » est allumé fixe.
- 5- Le système est initialisé, prêt à détecter les lignes.

## Indications sur l'unité centrale :

Système en état de marche	Présence de champs électrique	Panne
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Voyant « Alarme sonore » éteint.</li> <li>- Voyant « Coupure mouvement » éteint.</li> <li>- Voyant « Alarme visuelle » éteint.</li> <li>- Voyant « En service » allumé fixe.</li> <li>- Voyant « Alim. » allumé fixe.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Voyant « Alarme sonore » clignotant*.</li> <li>- Voyant « Coupure mouvement » allumé fixe*.</li> <li>- Voyant « Alarme visuelle » clignotant.</li> <li>- Voyant « En service » allumé fixe.</li> <li>- Voyant « Alim. » allumé fixe.</li> <li>- Buzzer actif.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Voyant « En service » :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Éteint : système non alimenté.</li> <li>• Clignotement rapide : défaut équipement.</li> </ul> </li> </ul>

\* jusqu'à l'appuie sur le bouton «Acquittement» d'un des boîtiers de visualisation.

## Indications sur les boîtiers de visualisation :

Système en état de marche	Présence de champs électrique	Panne
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Voyant « Danger » éteint.</li> <li>- Voyant « En service » allumé fixe (boîtier cabine uniquement).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Voyant « Danger » clignotant.</li> <li>- Voyant « En service » allumé fixe (boîtier cabine uniquement).</li> <li>- Buzzer actif.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Voyant « En service » (boîtier cabine uniquement) :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Éteint : système non alimenté.</li> <li>• Clignotement rapide : défaut équipement.</li> </ul> </li> </ul>



- SKY NG RADIO ne fonctionne pas sur les lignes de tension < 15 Kv
- SKY NG RADIO ne fonctionne pas sur les câbles isolés, sur les câbles Basse Tension 380 V (3+1 fils) et sur les lignes en courant continu (ferroviaire, tramway...)
- Le givre et la neige peuvent perturber la sensibilité des capteurs. Pour un fonctionnement optimal, veiller à maintenir les capteurs exempts de tout dépôt de givre ou de neige
- La présence d'obstacles à proximité de la ligne (arbres, édifices,...) peut perturber la mesure et fausser la détection
- La société Made ne pourra être tenue responsable de quelques dommages qu'ils soient directs ou indirects et rappelle que le système est un moyen de prévention qui ne soustrait pas l'utilisateur à la réglementation en vigueur (décret 2008-244 du 7 mars 2008 – obligation du code de travail – articles R4534-108).

## Détection d'une ligne :

Si le champ électrique ambiant dépasse le seuil fixé :


- 1- Activation des « Alarmes Sonores », (Buzzer) cabine et extérieur.
- 2- Activation des « Alarmes Visuelles » (voyant rouge) cabine et extérieur.
- 3- Activation du relais « Coupure mouvement » qui peut être couplé à l'hydraulique par une électrovanne de mise en fuite, à la commande du relais Radio (qui sert de blocage du mouvement) ou tout autre moyen de coupure de mouvement du bras.
- 4- Si l'utilisateur souhaite continuer à travailler malgré l'alarme DANGER, il peut actionner le bouton «Acquittement» cabine ou extérieur afin de débloquent la coupure du mouvement (relais) et passer le système en « mode report ».

## Stationnement dans une zone de détection:

Après acquittement sur l'un des deux boîtiers, si le champ électrique ambiant est toujours présent :

- 1- Activation du buzzer cabine tout le temps de la détection pour rappeler le danger au chauffeur. (paramétrage lors de l'installation)
  - 2- Mise au repos relais « Coupure mouvement » afin de débloquent l'engin.
  - 3- Rappel sonore sur le buzzer extérieur : 2 coups toutes les 2 minutes. (paramétrage lors de l'installation)
- Au bout de la temporisation de mise en report (1 heure), le système revient en position alarme jusqu'à ce que l'on presse sur le bouton d'acquiescement d'un des boîtiers de visualisation.

## Composition et présentation

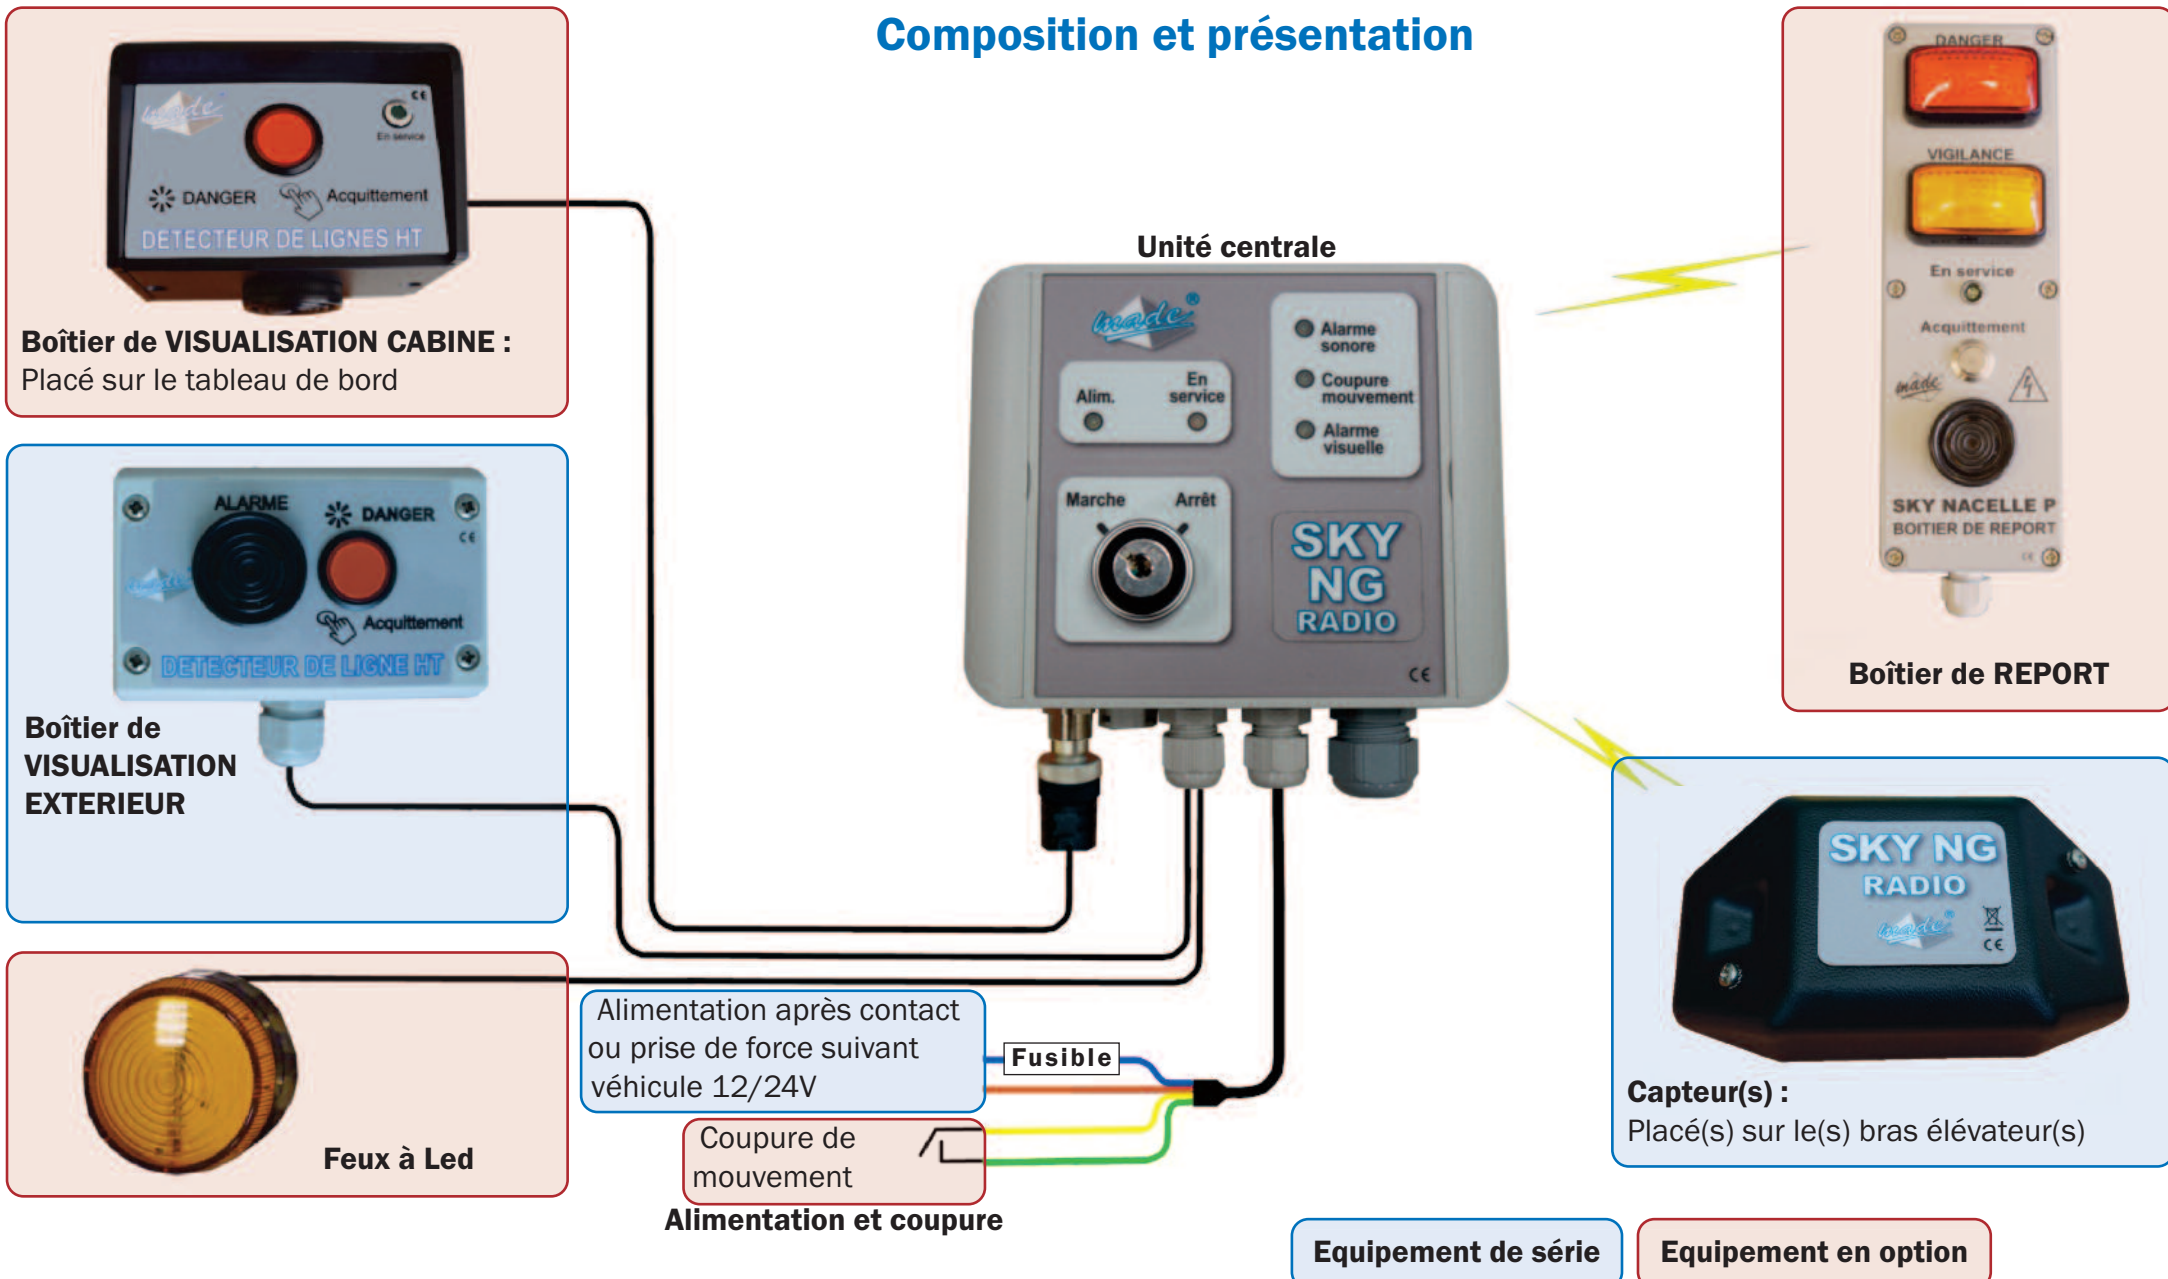

**MADE S.A.** 167, Impasse de la Garrigue · 83210 La Farlède  
 Tél. : +33 (0) 494 083 198 · Fax : +33 (0) 494 082 879  
 contact@made-sa.com

TOUS NOS PRODUITS ET NOS ACTUALITÉS SUR [www.made-sa.com](http://www.made-sa.com)



V2.00 FR